


# MONTERINGSANVISNING TÄCKSIDOR

(Se även monteringsanvisning för byggram)

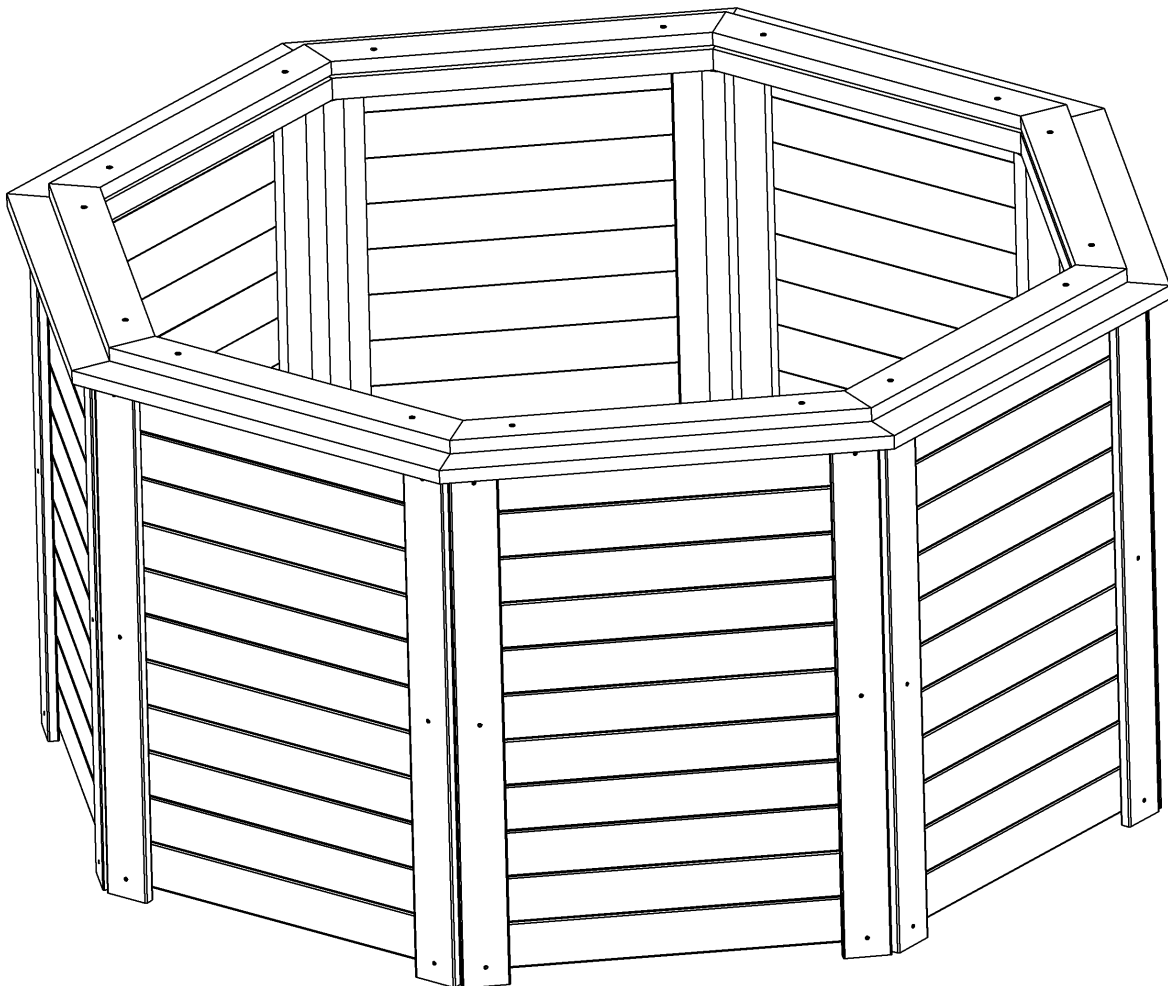

## Steg för steg:

1. Montera först ihop byggramen enligt bygganvisning.
2. Ställ tunnan på plats med anslutningar mm. monterade.
3. Skruva ihop de båda övre 8-kantiga täckkanterna.

Använd medföljande beslag.

Det underlättar om man skruvar ihop dessa liggande upp och ner på plant underlag.

Dra åt muttrarna "lagom" hårt.

Vänd täckkanterna så att urfräsningen för skruvarna ej syns.

***Var försiktig när ni vänder dom så dom inte bryts sönder!***

***Var alltid 2 personer när ni vänder dessa!***

4. Montera den undre täckkanten först. Skruva nära innerkant så att den övre täckkanten skymmer skruvarna när den monteras
5. Montera den övre täckkanten.
6. Montera fast täcksidorna och listern. Se bilder.

(OBS! Täcksidorna med tillhörande lister är högra än byggramen. Om nödvändigt så justera till höjden på täcksidorna & listerna så de passar höjden på er installation. Såga i nederkant på täcksidan.)

