


MONTERINGSANVISNING TRÄSIDOR I 2 STEG

(Se även monteringsanvisning för byggram)

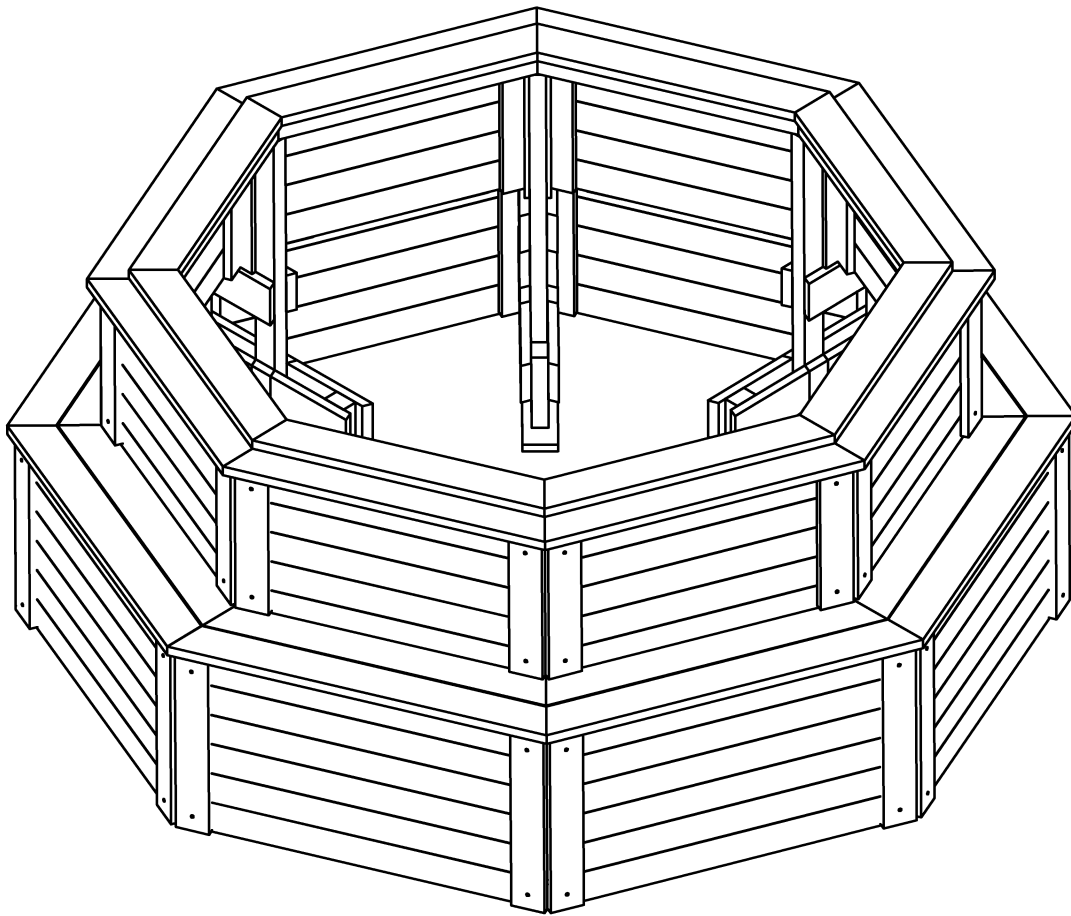

Steg för steg:

1. Montera först ihop byggramen enligt bygganvisning.
2. Ställ tunnan på plats med anslutningar mm. monterade.
3. Skruva ihop de båda övre 8-kantiga täckkanterna.

Använd medföljande skruvar, muttrar och brickor.

Det underlättar om man skruvar ihop dessa liggande upp och ner på plant underlag.

Dra åt muttrarna "lagom" hårt.

Vänd täckkanterna så att urfräsningen för skruvarna ej syns.

Var försiktig när ni vänder dom så dom inte bryts sönder!

Var alltid 2 personer när ni vänder dessa!

4. Montera den undre täckkanten först. Skruva nära innerkant så att den övre täckkanten skymmer skruvarna när den monteras
5. Montera den övre täckkanten.
6. Montera fast de övre täcksidorna. Se bilder.
7. Montera bänken.
8. Montera fast de nedre täcksidorna. Se bilder.
(Justera/kapa till höjden på de nedre täcksidorna, om nödvändigt, så de passar höjden på er installation. Såga i nederkant på täcksidan.)
9. Skruva fast täcklisterna mellan täcksidorna. Justera om nödvändigt, längden på dessa innan montering.

